


NORDIC — WALL SPLIT

Manual til fjernbetjening til klimaanlæg

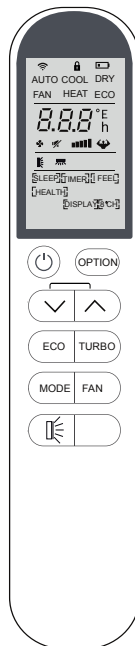

VIGTIG NOTE:

Læs denne manual før brug og gem til senere.


Indhold

Specifikationer	3
Oversigt over knapper	4
Indikatorer på LCD-skærmen	6
Betjening af knapper.....	7
Håndtering af fjernbetjeningen	13





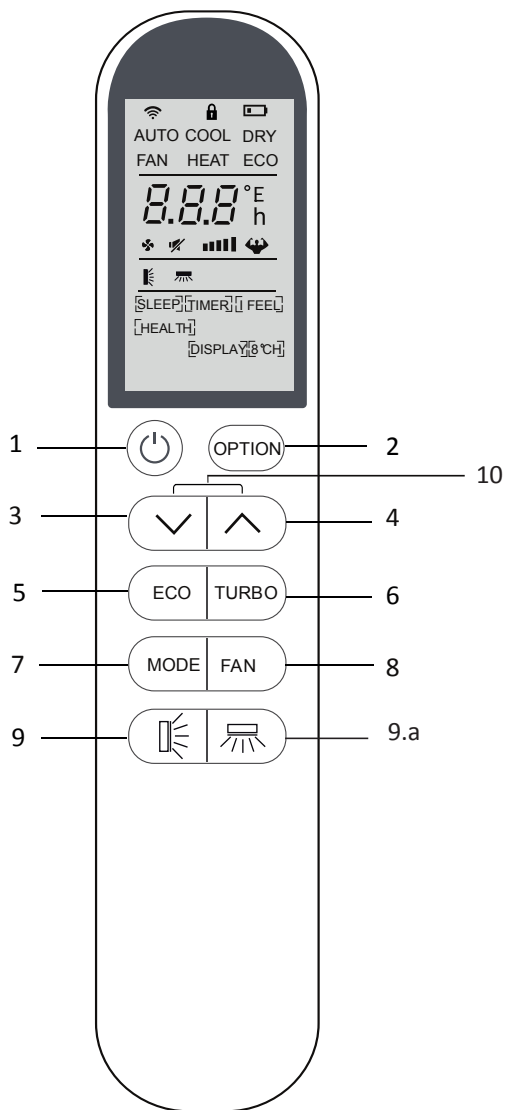


Specifikationer

Nominal spænding	3.0 V (tørbatterier R03/LR03×2)
Rækkevidde, signal	8 m
Omgivelsestemperatur	-5°C ~ 60°C









Oversigt over knapper




Oversigt over knapper

Nr.	Knap	Funktion
1		Tryk på knappen for at tænde eller slukke
2	OPTION	Aktivering af ekstra funktioner
3		Tryk på knappen for at sænke temperaturen / tidsindstilling
4		Tryk på knappen for at øge temperaturen / tidsindstilling
5	ECO	Tryk på denne knap for at aktivere / deaktivere ØKO-funktionen, som gør det muligt for enheden at opnå energibesparelser automatisk
6	TURBO	Tryk på denne knap for at aktivere / deaktivere TURBO-funktionen, som gør det muligt for enheden at nå den forudindstillede temperatur på den kortest mulige tid
7	MODE	Til valg af driftstilstand
8	FAN	Vælg blæserhastigheden til Lydløs/ Automatisk/ Lav/ Middel/ Høj/ Turbo
9		Til aktivering eller deaktivering af de vandrette lamellers bevægelser
9.a		Automatisk lodret bevægelse af deflektorer er ikke understøttet i denne model
10.	 	Kombination af disse knapper - låsefunktion

Indikatorer på LCD-skærm

Symboler	Betydning
	Funktionsindikator
	Lås-indikator
	Batteristatus
AUTO	AUTO-tilstand aktiveret
COOL	KØLE-tilstand aktiveret
DRY	TØRRE-tilstand aktiveret
FAN	BLÆSER-tilstand aktiveret
HEAT	VARME-tilstand aktiveret
ECO	ØKO funktion aktiveret
23.5 ^h [TIMER]	Timer er aktiveret
28.5 ^{°C}	Temperatur indikator
Blinker 	Blæserinstilling: Auto, Lav, Medium, Høj
	Stille tilstand aktiveret
	Turbo tilstand aktiveret
	Vandret lamelbevægelse er aktiveret
	Automatisk lodret lamelbevægelse er ikke understøttet på denne model
[SLEEP] [TIMER] [I FEEL] [HEALTH] [DISPLAY] [8°C]	Ekstra funktioner: Sove, Timer, Føle Helse (understøttes ikke på denne maskine) Display, Frostsikring

Betjening af knapper

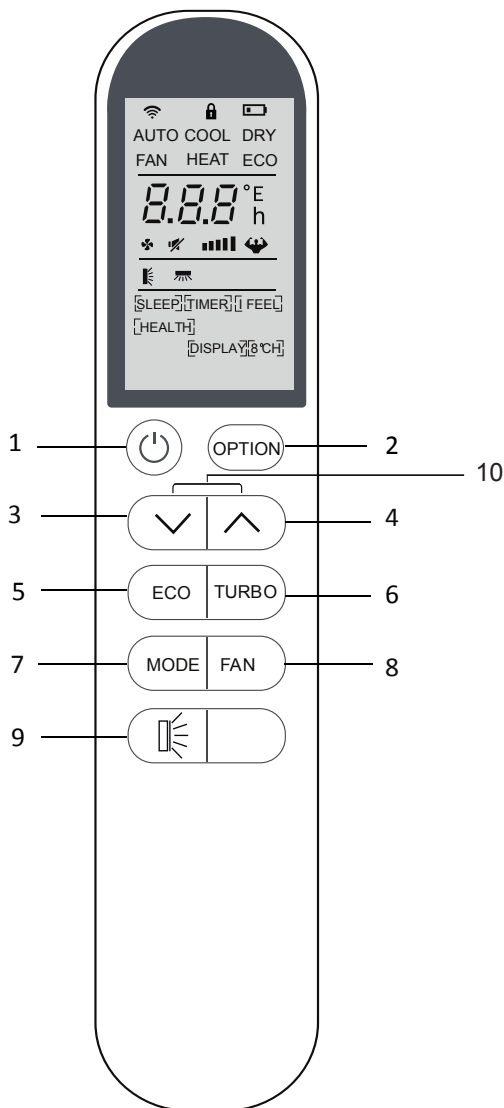

① ON/OFF-knap

Drift starter, når der trykkes på denne knap, og stopper, når der trykkes på knappen igen.

② OPTION

Tryk på **OPTION**-knapen for at vælge imellem ekstra funktioner: Sove, Timer, Føle, Display, Frostsikring. Brug knapperne \wedge og \vee for at vælge den ønskede funktion.

- SOVE-funktion

Tryk på **OPTION**, vælg SLEEP, tryk på **OPTION** igen.

- TIMER-funktion

Timer OFF (varmepumpen slukker efter indstillet tid)


1. Tryk på **OPTION**, vælg TIMER.
2. Indstil slukketiden ved at trykke på \wedge og \vee . Hvert tryk på \wedge øger automatisk den indstillede tid til opstart i intervaller på 30 minutter. Når den indstillede tid viser 10 h, vil hvert tryk øge den indstillede tid i intervaller på 60 minutter.
3. Tryk på **OPTION** for at gemme indstillingerne.

For at annullere timeren, tryk på **OPTION** igen.

Timer ON (varmepumpen tænder efter indstillet tid)

1. Tryk på **OPTION**, vælg TIMER.
2. Indstil opstartstiden ved at trykke

Betjening af knapper

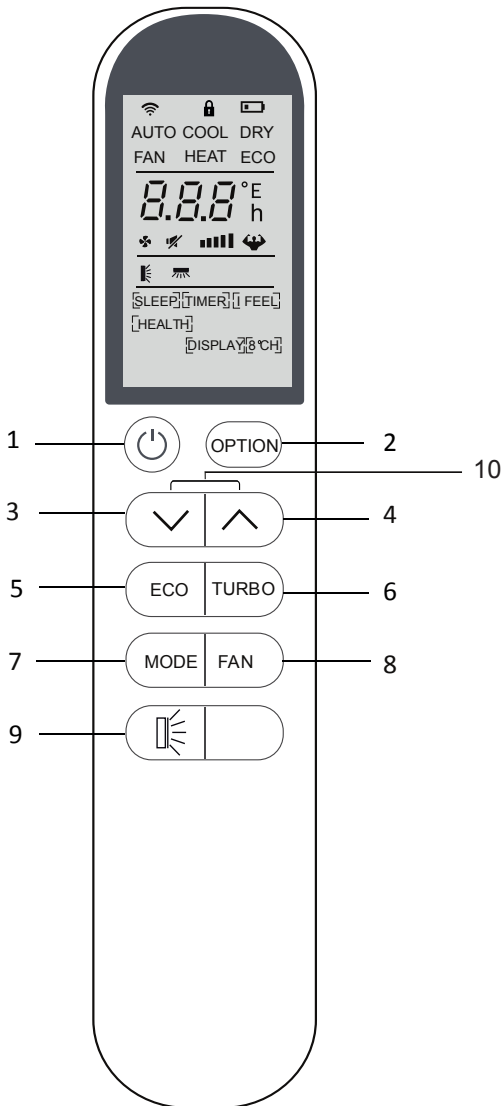

på \wedge og \vee . Hvert tryk på \wedge øger automatisk den indstillede tid til opstart i intervaller på 30 minutter. Når den indstillede tid viser 10 h, vil hvert tryk øge den indstillede tid i intervaller på 60 minutter.

3. Tryk på **OPTION** for at gemme indstillingerne.

4. Sluk for varmepumpen

For at annullere timeren, tryk på **OPTION** igen.

- FØLE-funktion

Klimaanlægget tilpasser rumtemperaturen i henhold til temperaturen omkring fjernbetjeningen.

1. Tryk på **OPTION**-knappen, vælg I FEEL- funktion.

2. Tryk på **OPTION** igen. Funktionen slukker 2 timer efter aktivering.

- DISPLAY-funktion

Tænd/sluk LED-skærmen på varmepumpen

1. Tryk på **OPTION**-knappen, vælg DISPLAY- funktion.

2. Tryk på **OPTION** igen.

Skærmen er tændt.

Gentag fremgangsmåden for at slukke for displayet.

- 8°C-funktion / FROSTSIKRING


Funktionen sørger for, at temperatur inde i rummet ikke kommer under 8°C.

Kan kun anvendes i VARME-tilstand

1. Tryk på **OPTION**-knappen, vælg

8°C- funktion.

Betjening af knapper

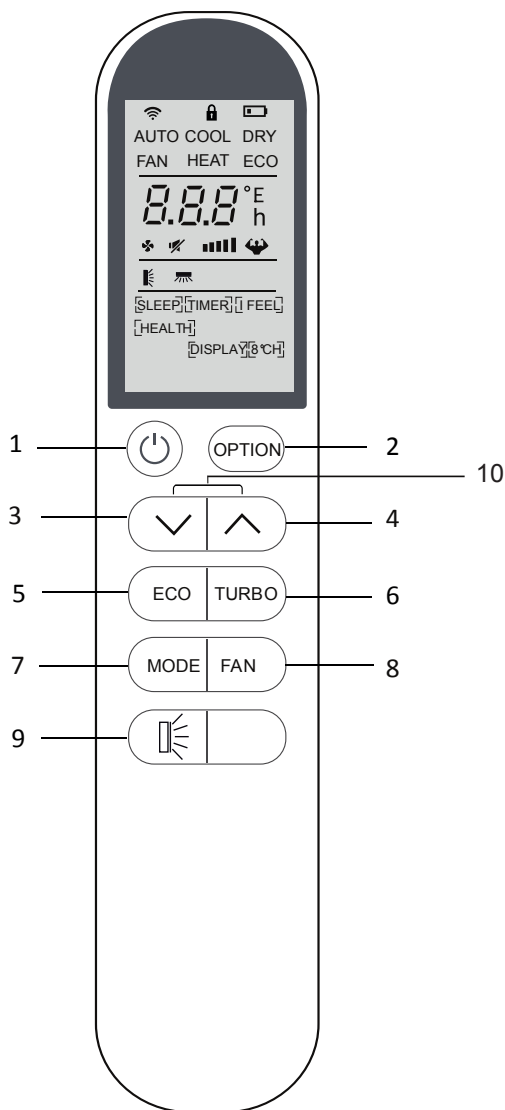

2. Tryk på **OPTION** igen.

3. Sluk for varmepumpen. "8" vises på skærmen, og frostbeskyttelsen er nu aktiveret.

③ ^ -knappen

Tryk på denne knap for at øge den indstillede indendørstemperatur i intervaller på 1°C (op til 31°C).

④ v -knappen

Tryk på denne knap for at reducere den indstillede indendørstemperatur i intervaller på 1°C (ned til 16°C).

Bemærk: Temperaturstyring er ikke tilgængelig i AFFUGTNINGS-tilstand.

⑤ ECO-knap:

I denne tilstand indstilles anordningen automatisk til energibesparende tilstand.


1. Tryk på knappen **"ON/OFF"** for at tænde anordningen, og vælg en KØLE/VARME-tilstand.
2. Tryk på knappen **"ECO"**, så kører anordningen i ØKO-tilstand.
3. Ved at trykke på knappen **"ECO"** igen annulleres tilstanden. "ECO" vises ikke længere på skærmen.

⑥ TURBO-knap

Aktivér / deaktivér turbo-tilstand.

TURBO-tilstand gør det muligt for enheden at nå den forudindstillede

Betjening af knapper

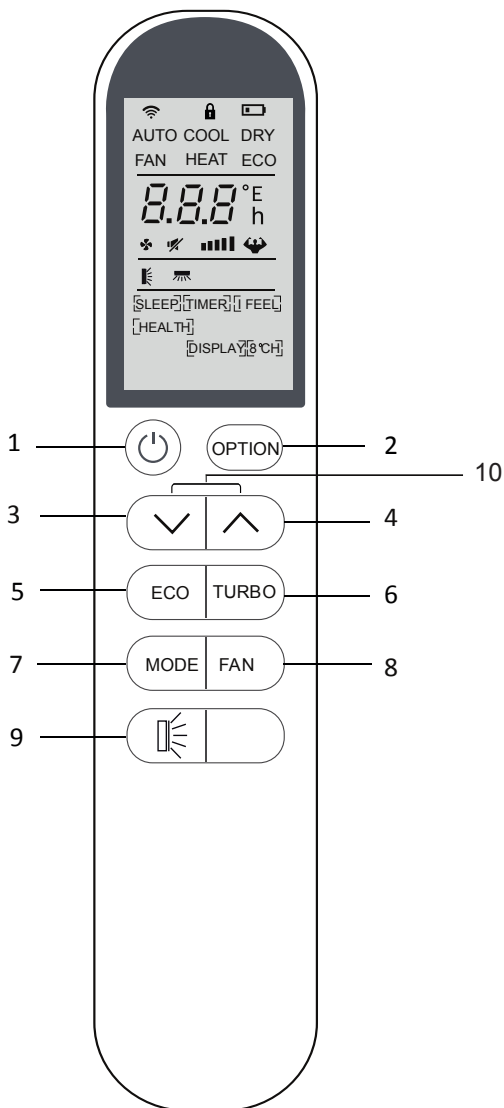

temperatur for køle- eller varmedrift på kortest mulig tid.

⑦ **MODE-knap**

Tryk på denne knap for at ændre klimaanelæggets tilstand i følgende rækkefølge:

AUTO→COOL→DRY→
FAN→HEAT (AUTO-, KØLE-, AUF-
FUGTNINGS-, BLÆSER-, VARME-til-
stand)

AUTO-tilstand


Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at strømmen er tændt. OPERATION-indikatoren på indendørsenhedens display begynder at blinke.

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge Auto.
2. Tryk på **UP/DOWN**-knappen for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles fra 16°C ~ 31°C i intervaller på 1°C.
3. Tryk på **ON/OFF**-knappen for at starte klimaanelægget.

Bemærk:

1. I **AUTO**-tilstand kan klimaanelægget selv vælge **KØLE**-, **BLÆSER**- og **VARME**-tilstand ved at måle forskellen mellem den faktiske rumtemperatur og den temperatur, der er indstillet på fjernbetjeningen.
2. I **AUTO**-tilstand kan du ikke ændre blæserhastigheden. Denne styres automatisk.

Betjening af knapper

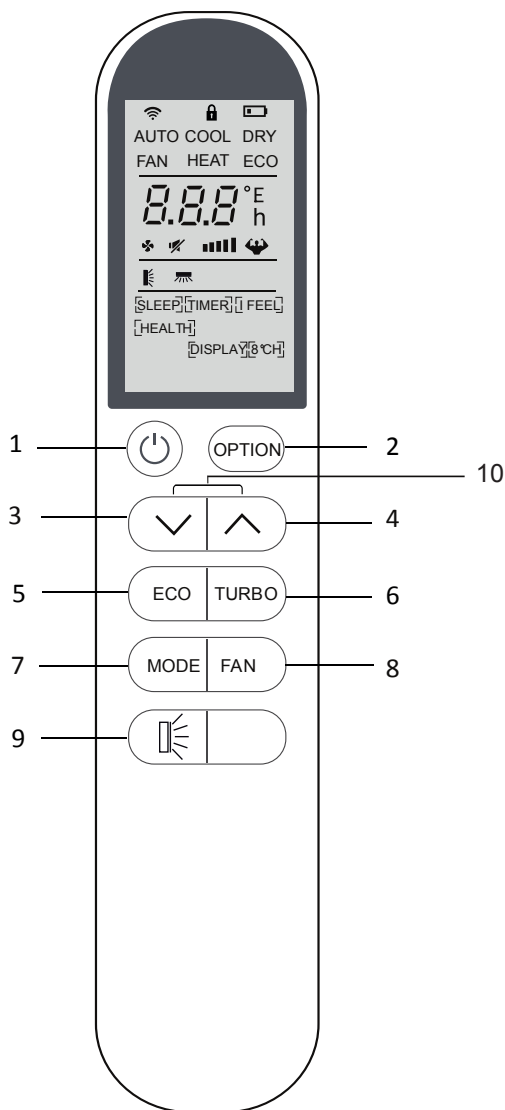

KØLE-/VARME-/BLÆSER-tilstand

Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at strømmen er tændt.

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge COOL, HEAT eller FAN-tilstand.
2. Tryk på knapperne **UP/DOWN** for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles inden for 16°C ~ 31°C i intervaller på 1°C.
3. Tryk på **FAN**-knappen for at vælge en af de fire blæserhastigheder – Auto, Lav, Medium eller Høj.

Bemærk:


I **BLÆSER**-tilstand vises den indstillede temperatur ikke på fjernbetjeningen, og du kan heller ikke styre rumtemperaturen. I dette tilfælde kan kun trin 1 og 3 udføres.

AFFUGTNINGS-tilstand

Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at strømmen er tændt. OPERATION-indikatoren på indendørsenhedens display begynder at blinke.

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge DRY-tilstand.
2. Tryk på knapperne **UP/DOWN** for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles fra 17°C ~ 30°C i intervaller på 1°C.
3. Tryk på **ON/OFF**-knappen for at starte klima anlægget.

Betjening af knapper

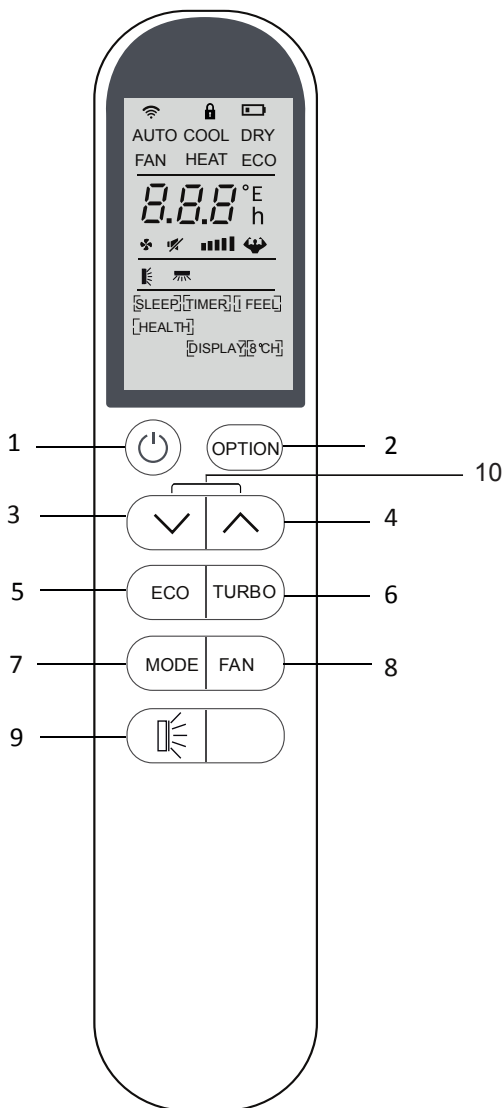

Bemærk:

I AFFUGTNINGS-tilstand kan du ikke skifte blæserhastighed. Denne styres automatisk.

⑧ FAN-knap

Anvendes til at vælge blæserhastighed i fire trin:

Auto, Lav, Medium, Høj




Blinker




⑨ -knap

Bruges til at standse eller starte bevægelsen af de vandrette lameller eller indstille den ønskede luftretning (op/ned). Tryk på knappen, og lamellerne vil svinge op og ned automatisk. Tryk på knappen igen for at stoppe bevægelsen og indstille den ønskede position.

⑩ LÅS-kombination

Tryk på knapperne  og  for at låse alle aktuelle indstillinger, hvorefter fjernbetjeningen ikke vil reagere på andre signaler end LÅS-kombinationen. Brug låsetilstand, når du ønsker at undgå, at indstillingerne bliver ændret ved et uheld. Et  låsesymbol vises på displayet på fjernbetjeningen, når låsen aktiveres. Tryk på LÅS-kombinationen igen for at annullere låsefunktionen.

Håndtering af fjernbetjeningen

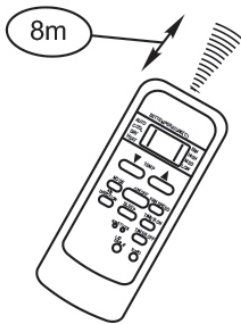


Placering af fjernbetjeningen.

Brug fjernbetjeningen inden for en afstand på 8 meter fra apparatet, og peg den i retning af modtageren. Modtagelse bekræftes med et bip.

Bemærk:

- Klima anlægget virker ikke, hvis gardiner, døre eller andet blokerer signalerne fra fjernbetjeningen til indendørsenheden.
- Sørg for, at fjernbetjeningen ikke udsættes for væske. Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys eller varme.
- Hvis modtageren til det infrarøde signal på den indendørs enhed udsættes for direkte sollys, kan klima anlægget ikke fungere korrekt.
- Hvis andre elektriske apparater reagerer på fjernbetjeningen, så flyt enten disse apparater eller kontakt din lokale forhandler.
- Tab ikke fjernbetjeningen. Håndtér den med omhu.
- Anbring ikke tunge genstande på fjernbetjeningen og trød ikke på den.

Håndtering af fjernbetjeningen

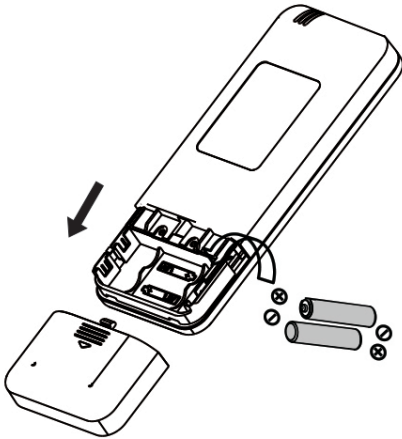

Udskiftning af batterier

Følgende kan være tegn på opbrugte batterier.

- Signalet bekræftes ikke af et bip.
- Indikatorer på LCD-displayet udviskes.

Udskift gamle batterier med nye.

Fjernbetjeningen forsynes af to tørbatterier (R03/LR03X2) nederst på bagsiden, der er beskyttet af et dæksel.

1. Fjern dækslet nederst på den bageste del af fjernbetjeningen.
2. Tag de gamle batterier ud, sæt de nye batterier i og husk at placere polerne (+) og (-) korrekt.
3. Sæt dækslet på igen.

Bemærk:

Når batterierne er fjernet, sletter fjernbetjeningen al programmering. Efter isætning af nye batterier, skal fjernbetjeningen omprogrammeres.

Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer.

Lad ikke batterierne blive i fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal bruges de næste 2 eller 3 måneder.

Smid ikke batterier ud som usorteret husholdningsaffald. Sådant affald skal indsamles separat til særlig behandling.



*Kan ændres uden forudgående varsel.
Se seneste version på www.andersen-electric.com*

Med forbehold for trykfejl 08/2020

ANDERSEN

Electric

Saltebakken 29, DK-9900 Frederikshavn. Telefon +45 7020 4043, www.andersen-electric.com