


# AE - WALL SPLIT

## 9000, 12000, 18000, 24000

Manual til fjernbetjening til klimaanlæg

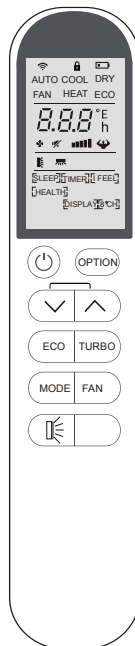

**VIGTIG NOTE:**

Læs denne manual før brug og gem til senere.


# Indhold

Specifikationer .....	3
Oversigt over knapper .....	4
Indikatorer på LCD-skærmen .....	6
Betjening af knapper.....	7
Håndtering af fjernbetjeningen .....	13





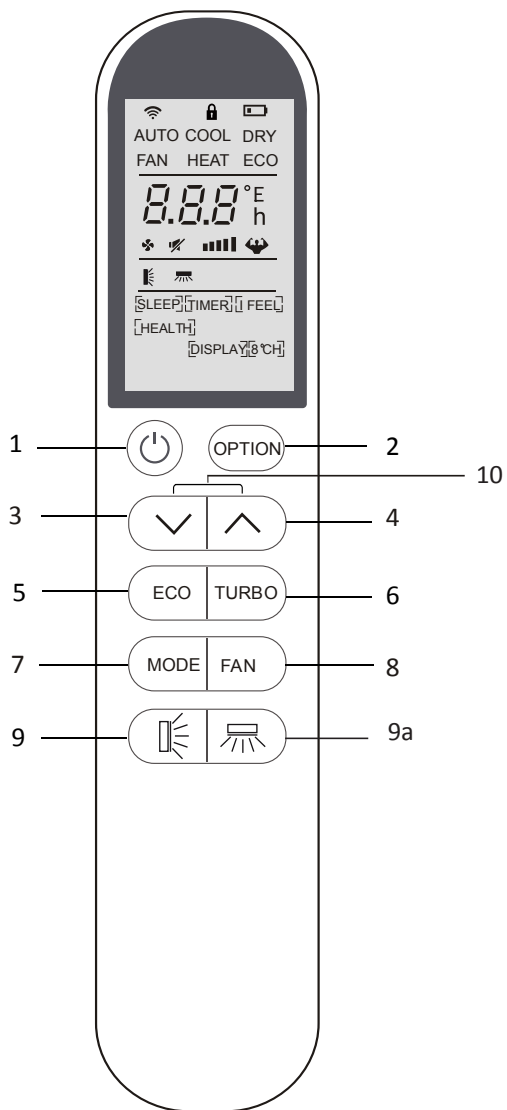

# Specifikationer

Nominel spænding	3.0 V (tørbatterier R03/LR03×2)
Rækkevidde, signal	8 m
Omgivelsestemperatur	-5°C ~ 60°C









# Oversigt over knapper




# Oversigt over knapper

Nr.	Knap	Funktion
1		Tryk på knappen for at tænde eller slukke
2	OPTION	Aktivering af ekstra funktioner
3		Tryk på knappen for at sænke temperaturen / tidsindstilling
4		Tryk på knappen for at øge temperaturen / tidsindstilling
5	ECO	Tryk på denne knap for at aktivere / deaktivere ØKO-funktionen, som gør det muligt for enheden at opnå energibesparelser automatisk
6	TURBO	Tryk på denne knap for at aktivere / deaktivere TURBO-funktionen, som gør det muligt for enheden at nå den forudindstillede temperatur på den kortest mulige tid
7	MODE	Til valg af driftstilstand
8	FAN	Vælg blæserhastigheden til Lydløs/ Automatisk/ Lav/ Middel/ Høj/ Turbo
9		Til aktivering eller deaktivering af de vandrette lamellers bevægelser
9a		Automatisk lodret bevægelse af deflektorer er ikke understøttet i denne model
10		Kombination af disse knapper - låsefunktion

## Indikatorer på LCD-skærm

Symboler	Betydning
	Funktionsindikator
	Lås-indikator
	Batteristatus
AUTO	AUTO-tilstand aktiveret
COOL	KØLE-tilstand aktiveret
DRY	TØRRE-tilstand aktiveret
FAN	BLÆSER-tilstand aktiveret
HEAT	VARME-tilstand aktiveret
ECO	ØKO funktion aktiveret
23.5 <sup>h</sup> [TIMER]	Timer er aktiveret
28.5 <sup>°C</sup>	Temperatur indikator
Blinker 	Blæserinstilling: Auto, Lav, Medium, Høj
	Stille tilstand aktiveret
	Turbo tilstand aktiveret
	Vandret lamelbevægelse er aktiveret
	Automatisk lodret lamelbevægelse er ikke understøttet på denne model
[SLEEP] [TIMER] [I FEEL] [HEALTH] [DISPLAY] [8°C]	Ekstra funktioner: Sove, Timer, Føle Helse (understøttes ikke på denne maskine) Display, Frostsikring

# Betjening af knapper

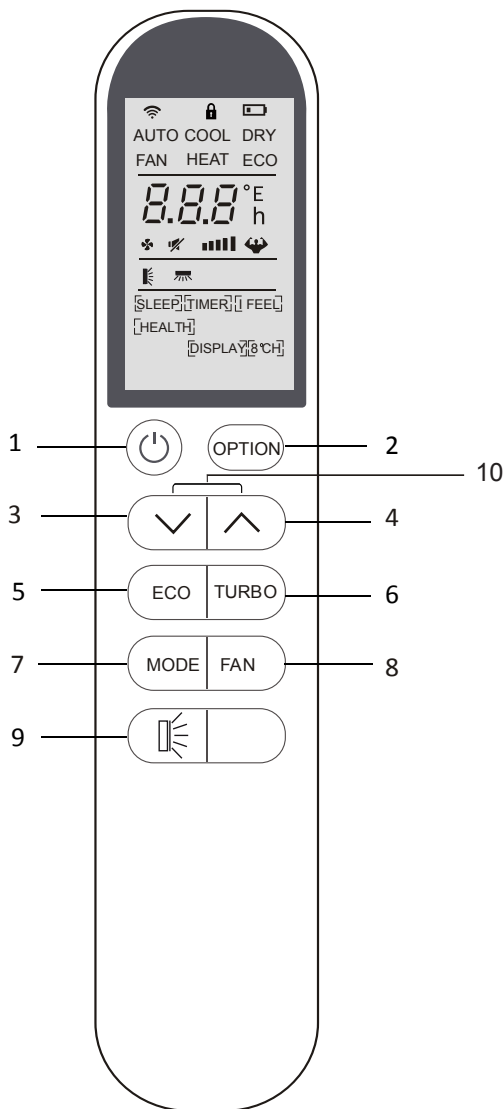

## ① ON/OFF-knap

Drift starter, når der trykkes på denne knap, og stopper, når der trykkes på knappen igen.

## ② OPTION

Tryk på **OPTION**-knapen for at vælge imellem ekstra funktioner: SOVE, TIMER, FØLE, DISPLAY, FROSTSIK-RING. Brug knapperne  $\wedge$  og  $\vee$  for at vælge den ønskede funktion.

### - SOVE-funktion

Tryk på **OPTION**, vælg SLEEP, tryk på **OPTION** igen.

### - TIMER-funktion

**Timer OFF (varmepumpen slukker efter indstillet tid)**


1. Tryk på **OPTION**, vælg TIMER.
2. Indstil slukketiden ved at trykke på  $\wedge$  og  $\vee$ . Hvert tryk på  $\wedge$  øger automatisk den indstillede tid til opstart i intervaller på 30 minutter. Når den indstillede tid viser 10 h, vil hvert tryk øge den indstillede tid i intervaller på 60 minutter.
3. Tryk på **OPTION** for at gemme indstillingerne.

For at annullere timeren, tryk på **OPTION** igen.

**Timer ON (varmepumpen tænder efter indstillet tid)**

1. Tryk på **OPTION**, vælg TIMER.
2. Indstil opstartstiden ved at trykke

# Betjening af knapper

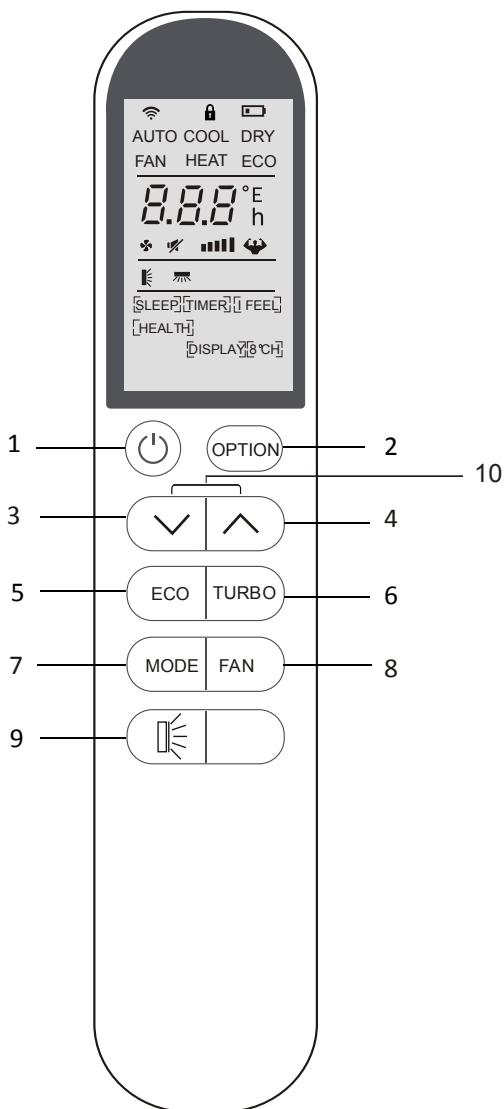

på  $\wedge$  og  $\vee$ . Hvert tryk på  $\wedge$  øger automatisk den indstillede tid til opstart i intervaller på 30 minutter. Når den indstillede tid viser 10 h, vil hvert tryk øge den indstillede tid i intervaller på 60 minutter.

3. Tryk på **OPTION** for at gemme indstillingerne.

4. Sluk for varmepumpen

For at annullere timeren, tryk på **OPTION** igen.

## - FØLE-funktion

Klima anlægget tilpasser rumtemperaturen i henhold til temperaturen omkring fjernbetjeningen.

1. Tryk på **OPTION**-knappen, vælg I FEEL- funktion.

2. Tryk på **OPTION** igen. Funktionen slukker 2 timer efter aktivering.

## - DISPLAY-funktion

Tænd/sluk LED-skærmen på varmepumpen.

1. Tryk på **OPTION**-knappen, vælg DISPLAY- funktion.

2. Tryk på **OPTION** igen.

Skærmen er tændt.

Gentag fremgangsmåden for at slukke for displayet.

## - 8°C-funktion / FROSTSIKRING


Funktionen sørger for, at temperatur inde i rummet ikke kommer under 8°C.

Kan kun anvendes i VARME-tilstand

1. Tryk på **OPTION**-knappen, vælg 8°C-funktion.



# Betjening af knapper

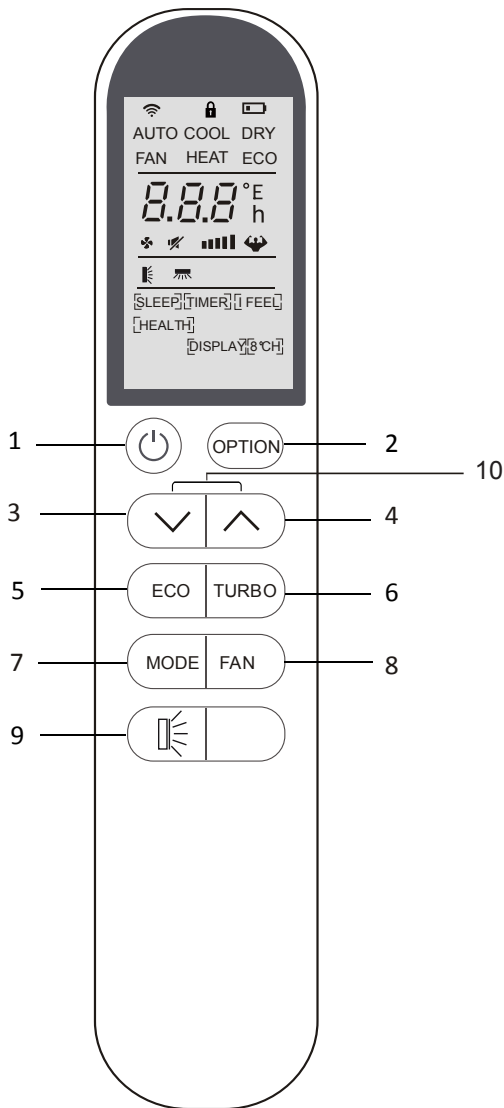

2. Tryk på **OPTION** igen.

3. Sluk for varmepumpen. "8" vises på skærmen, og frostbeskyttelsen er nu aktiveret.

## ③ ^ -knappen

Tryk på denne knap for at øge den indstillede indendørstemperatur i intervaller på 1°C (op til 31°C).

## ④ v -knappen

Tryk på denne knap for at reducere den indstillede indendørstemperatur i intervaller på 1°C (ned til 16°C).

**Bemærk:** Temperaturstyring er ikke tilgængelig i AFFUGTNINGS-tilstand.

## ⑤ ECO-knap:

I denne tilstand indstilles anordningen automatisk til energibesparende tilstand.

1. Tryk på knappen **"ON/OFF"** for at tænde anordningen, og vælg en KØLE/VARME-tilstand.

2. Tryk på knappen **"ECO"**, så kører anordningen i ØKO-tilstand.


3. Ved at trykke på knappen **"ECO"** igen, annulleres tilstanden. "ECO" vises ikke længere på skærmen.

## ⑥ TURBO-knap

Aktivér / deaktivér TURBO-tilstand.

TURBO-tilstand gør det muligt for enheden at nå den forudindstillede temperatur for køle- eller varmedrift på kortest mulig tid.

# Betjening af knapper

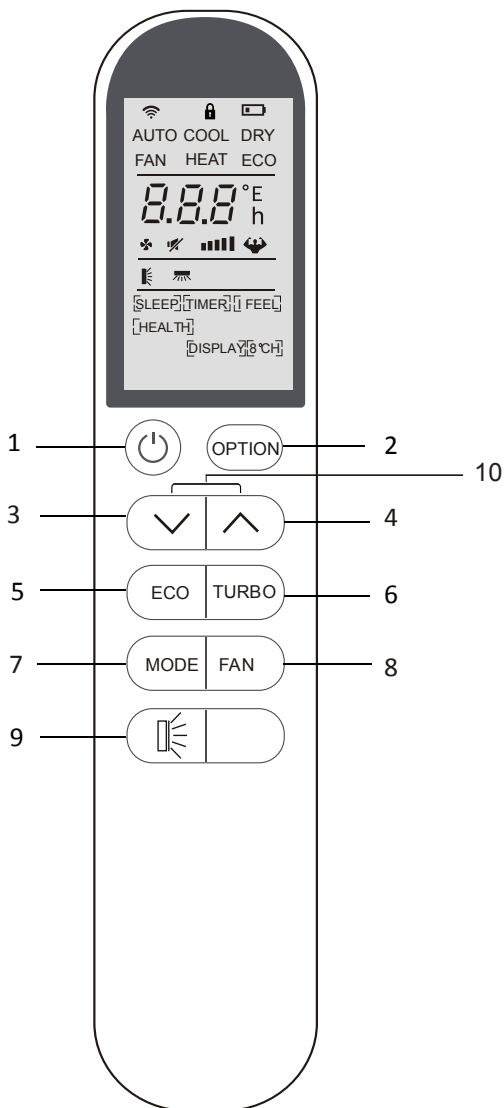

## ⑦ MODE-knap

Tryk på denne knap for at ændre klimaanlæggets tilstand i følgende rækkefølge:

AUTO → COOL → DRY →  
FAN → HEAT (AUTO-, KØLE-, AF-  
FUGTNINGS-, BLÆSER-, VARME-til-  
stand)

## AUTO-tilstand


Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at strømmen er tændt. OPERATION-indikatoren på indendørsenhedens display begynder at blinke.

1. Tryk på **MODE**-knapen for at vælge Auto.
2. Tryk på  $\wedge$  /  $\vee$ -knapper for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles fra 16°C ~ 31°C i intervaller på 1°C.
3. Tryk på **ON/OFF**-knapen for at starte klimaanlægget.

## Bemærk:

1. I **AUTO**-tilstand kan klimaanlægget selv vælge **KØLE**-, **BLÆSER**- og **VARME**-tilstand ved at måle forskellen mellem den faktiske rumtemperatur og den temperatur, der er indstillet på fjernbetjeningen.
2. I **AUTO**-tilstand kan du ikke ændre blæserhastigheden. Denne styres automatisk.

# Betjening af knapper

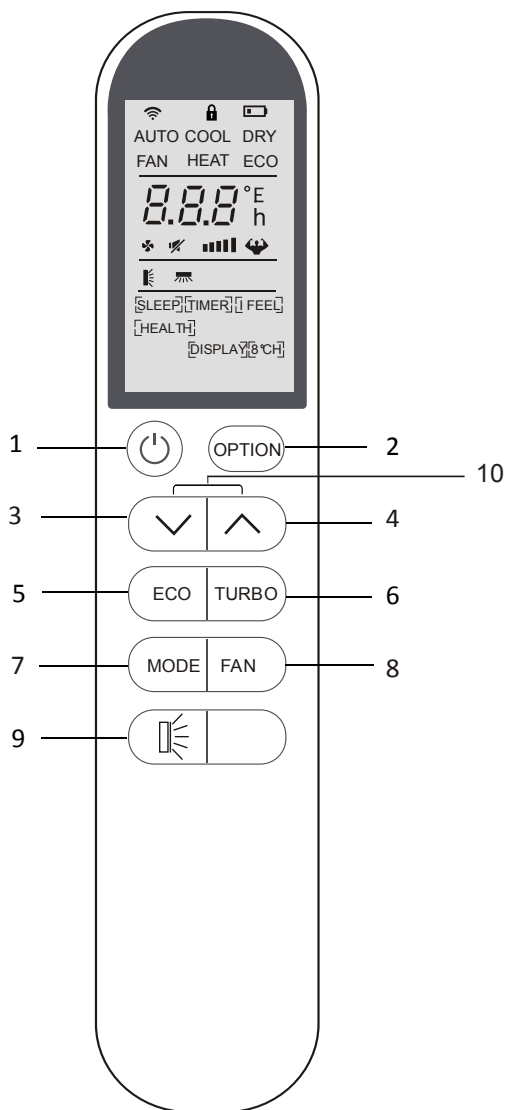

## KØLE-/VARME-/BLÆSER-tilstand

Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at strømmen er tændt.

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge COOL, HEAT eller FAN-tilstand.
2. Tryk på  $\wedge$  /  $\vee$ -knapper for at indstille den ønskede temperatur. Temperaturen kan indstilles inden fra 16°C ~ 31°C i intervaller på 1°C.
3. Tryk på **FAN**-knappen for at vælge en af de fire blæserhastigheder – Auto, Lav, Medium eller Høj.

### Bemærk:

I **BLÆSER-tilstand** vises den indstillede temperatur ikke på fjernbetjeningen, og du kan heller ikke styre rumtemperaturen. I dette tilfælde kan kun trin 1 og 3 udføres.

## AFFUGTNINGS-tilstand


Sørg for, at enheden er tilsluttet, og at strømmen er tændt. OPERATION-indikatoren på indendørsenhedens display begynder at blinke.

1. Tryk på **MODE**-knappen for at vælge DRY-tilstand.
2. Tryk på **ON/OFF**-knappen for at starte klima anlægget.

### Bemærk:

I **AFFUGTNINGS-tilstand** kan du ikke skifte blæserhastighed eller ændre temperaturen. Disse styres automatisk.

# Betjening af knapper

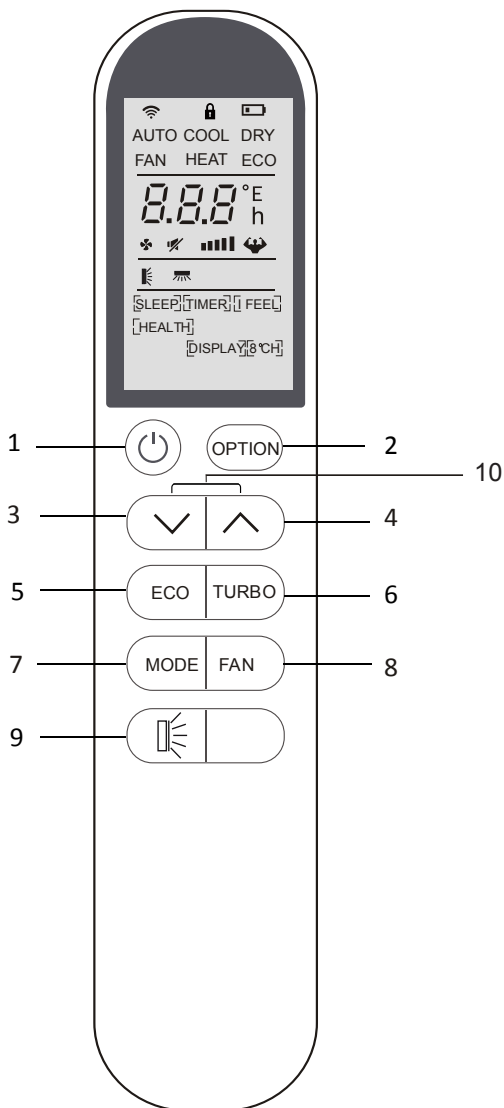

## ⑧ FAN-knap

Anvendes til at vælge blæserhastighed i fire trin:

Auto, Lav, Medium, Høj




Blinker




## ⑨ -knap

Bruges til at standse eller starte bevægelsen af de vandrette lameller eller indstille den ønskede luftretning (op/ned). Tryk på knappen, og lamellerne vil svinge op og ned automatisk. Tryk på knappen igen for at stoppe bevægelsen og indstille den ønskede position.

## ⑩ LÅS-kombination

Tryk på knapperne  og  for at låse alle aktuelle indstillinger, hvorefter fjernbetjeningen ikke vil reagere på andre signaler end LÅS-kombinationen. Brug låsetilstand, når du ønsker at undgå, at indstillingerne bliver ændret ved et uheld. Et  låsesymbol vises på displayet på fjernbetjeningen, når låsen aktiveres. Tryk på LÅS-kombinationen igen for at annullere låsefunktionen.

# Håndtering af fjernbetjeningen




## Placering af fjernbetjeningen.

Brug fjernbetjeningen inden for en afstand på 8 meter fra apparatet, og peg den i retning af modtageren. Modtagelse bekræftes med et bip.

### Bemærk:

- Klimaanlægget virker ikke, hvis gardiner, døre eller andet blokerer signalerne fra fjernbetjeningen til indendørsenheden.
- Sørg for, at fjernbetjeningen ikke udsættes for væske. Udsæt ikke fjernbetjeningen for direkte sollys eller varme.
- Hvis modtageren til det infrarøde signal på den indendørs enhed udsættes for direkte sollys, kan klimaanlægget ikke fungere korrekt.
- Hvis andre elektriske apparater reagerer på fjernbetjeningen, så flyt enten disse apparater eller kontakt din lokale forhandler.
- Tab ikke fjernbetjeningen. Håndtér den med omhu.
- Anbring ikke tunge genstande på fjernbetjeningen og trød ikke på den.

# Håndtering af fjernbetjeningen

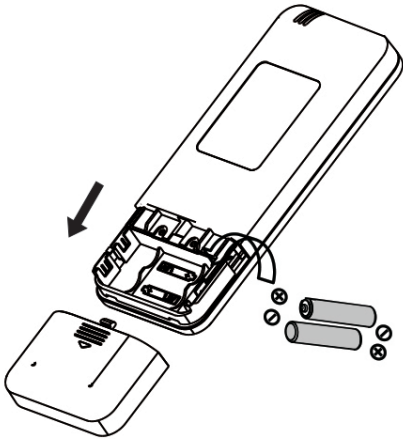

## Udskiftning af batterier

Følgende kan være tegn på opbrugte batterier.

- Signalet bekræftes ikke af et bip.
- Indikatorer på LCD-displayet udviskes.

Udskift gamle batterier med nye.

Fjernbetjeningen forsynes af to tørbatterier (R03/LR03X2) nederst på bagsiden, der er beskyttet af et dæksel.

1. Fjern dækslet nederst på den bageste del af fjernbetjeningen.
2. Tag de gamle batterier ud, sæt de nye batterier i og husk at placere polerne (+) og (-) korrekt.
3. Sæt dækslet på igen.

### **Bemærk:**

*Når batterierne er fjernet, sletter fjernbetjeningen al programmering. Efter isætning af nye batterier, skal fjernbetjeningen omprogrammeres.*

*Bland ikke gamle og nye batterier eller batterier af forskellige typer.*

*Lad ikke batterierne blive i fjernbetjeningen, hvis denne ikke skal bruges de næste 2 eller 3 måneder.*

*Smid ikke batterier ud som usorteret husholdningsaffald. Sådant affald skal indsamles separat til særlig behandling.*



*Med forbehold for trykfejl.  
Kan ændres uden forudgående varsel.  
Se seneste version på [www.andersen-electric.com](http://www.andersen-electric.com)*

ANDERSEN  

---

Electric

Saltebakken 29, DK-9900 Frederikshavn. Telefon +45 7020 4043, [www.andersen-electric.com](http://www.andersen-electric.com)