


AE - WALL SPLIT

9000, 12000, 18000

Handbuch zur Fernbedienung der Klimaanlage

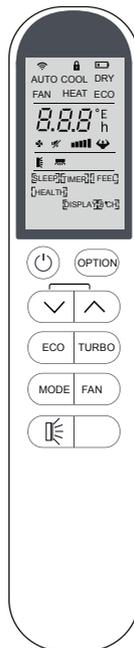

WICHTIGER HINWEIS:

Lesen Sie dieses Handbuch vor dem Gebrauch und speichern Sie es für später.


Inhalt

| | |
|--------------------------------------|----|
| Spezifikationen | 3 |
| Tastenübersicht | 4 |
| Anzeigen auf dem LCD-Bildschirm..... | 6 |
| Tastenbedienung | 7 |
| Umgang mit der Fernbedienung..... | 13 |

Spezifikationen

| | |
|---------------------|-------------------------------------|
| Nennspannung | 3,0 V (Trockenbatterien R03/LR03×2) |
| Reichweite, Signal | 8 m |
| Umgebungstemperatur | -5 °C ~ 60 °C |

Tastenübersicht

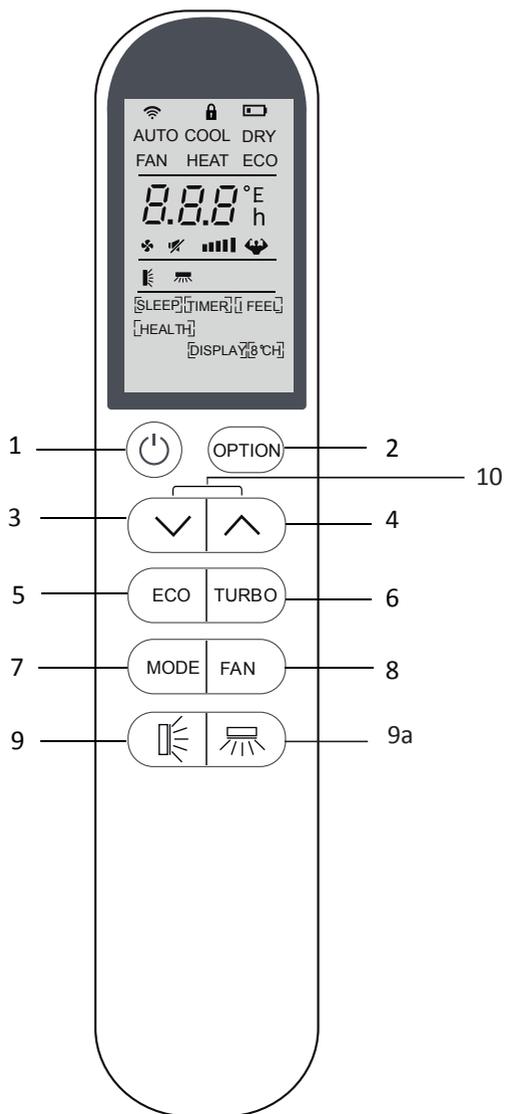


Tastenübersicht

| Nr. | Taste | Funktion |
|-----|---|---|
| 1 |  | Drücken Sie die Taste, um sie ein- oder auszuschalten |
| 2 | OPTION | Aktivierung zusätzlicher Funktionen |
| 3 |   | Drücken Sie die Taste, um die Temperatur/Zeiteinstellung zu verringern |
| 4 | ECO | Drücken Sie die Taste, um die Temperatur/Zeiteinstellung zu erhöhen |
| 5 | TURBO | Drücken Sie diese Taste, um die ÖKO-Funktion zu aktivieren/deaktivieren, sodass das Gerät automatisch Energie einspart |
| 6 | MODE | Drücken Sie diese Taste, um die TURBO-Funktion zu aktivieren/deaktivieren, sodass das Gerät in kürzester Zeit die voreingestellte Temperatur erreichen kann |
| 7 | | Auswahl der Betriebsart |
| 8 | FAN | Wählen Sie die Lüftergeschwindigkeiten Lautlos / Automatisch / Niedrig / Mittel / Hoch / Turbo |
| 9 |  | Aktivierung oder Deaktivierung der horizontalen Lamellenbewegungen |
| 9a |  | Die automatische vertikale Bewegung der Deflektoren wird in diesem Modell nicht unterstützt |
| 10 |   | Kombination dieser Tasten: Verriegelungsfunktion |

Anzeigen auf dem LCD-Bildschirm

| Symbole | Bedeutung |
|---|--|
|  | Funktionsanzeige |
|  | Verriegelungsanzeige |
|  | Batteriestatus |
| AUTO | AUTO-Modus aktiviert |
| COOL | KÜHL-Modus aktiviert |
| DRY | TROCKNEN-Modus aktiviert |
| FAN | LÜFTER-Modus aktiviert |
| HEAT | HEIZ-Modus aktiviert |
| ECO | ÖKO-Funktion aktiviert |
| 23.5 ^h [TIMER] | Stunden sind aktiviert |
| 28.5 ^{°C} | Temperaturanzeige |
| Blinkt  | Lüftereinstellung: Auto, Niedrig, Mittel, Hoch |
|  | Stummer Modus aktiviert |
|  | Turbomodus aktiviert |
|  | Die horizontale Lamellenbewegung ist aktiviert |
|  | Die automatische vertikale Lamellenbewegung wird von diesem Modell nicht unterstützt |
| [SLEEP] [TIMER] [I FEEL] [HEALTH] [DISPLAY] [8°C] | Zusatzfunktionen: Schlaf, Stunden, Fühlen Gesundheit (wird von diesem Gerät nicht unterstützt) Display, Frostschutz |

Tastenbedienung

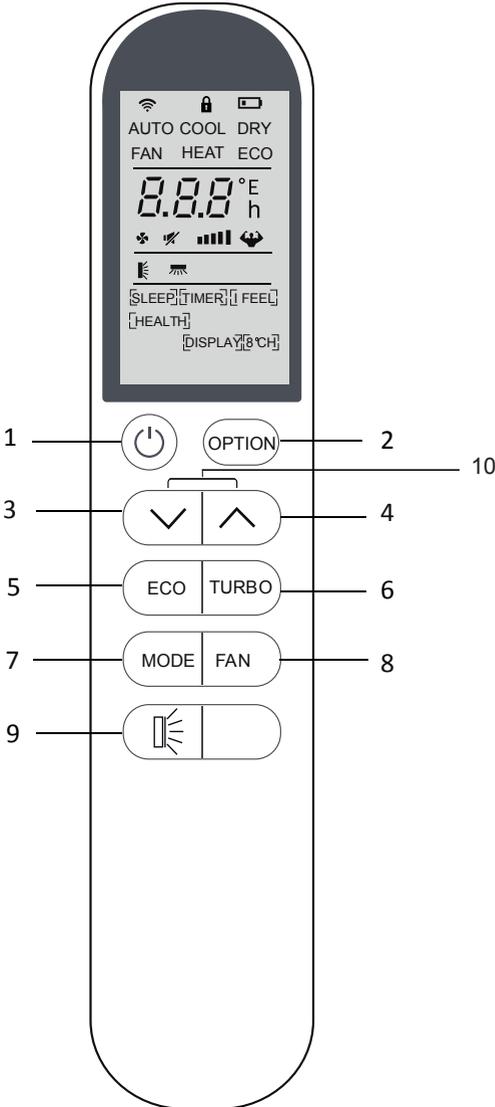

① ON/OFF-Taste

Der Betrieb startet bei Betätigung dieser Taste und endet bei ihrer erneuten Betätigung.

② OPTION

Drücken Sie die Taste **OPTION**, um auf zusätzliche Funktionen zuzugreifen: SCHLAF, TIMER, FÜHLEN, DISPLAY, FROST-SCHUTZ. Verwenden Sie die Tasten \wedge und \vee um die gewünschte Funktion auszuwählen.

- SCHLAF-Funktion

Drücken Sie auf **OPTION**, wählen Sie SLEEP und drücken Sie erneut auf **OPTION**.

- TIMER-Funktion

Timer OFF (Wärmepumpe schaltet sich nach der eingestellten Zeit aus)

1. Drücken Sie auf **OPTION** und wählen Sie TIMER.

2. Stellen Sie die Ausschaltzeit durch Drücken von \wedge und \vee ein. Jedes Mal, wenn Sie \wedge drücken, erhöht sich automatisch die eingestellte Einschaltzeit um 30-Minuten-Intervalle. Wenn die eingestellte Zeit 10 Stunden anzeigt, erhöht sich die eingestellte Zeit jedes Mal, wenn Sie auf die Taste drücken, um 60-Minuten-Intervalle.

3. Drücken Sie auf **OPTION**, um die Einstellungen zu speichern.


Drücken Sie erneut auf **OPTION**, um den Timer abzubrechen.

Timer ON (Wärmepumpe schaltet sich nach eingestellter Zeit ein)

1. Drücken Sie auf **OPTION** und wählen Sie TIMER.

2. Stellen Sie die Startzeit durch Drücken

Tastenbedienung

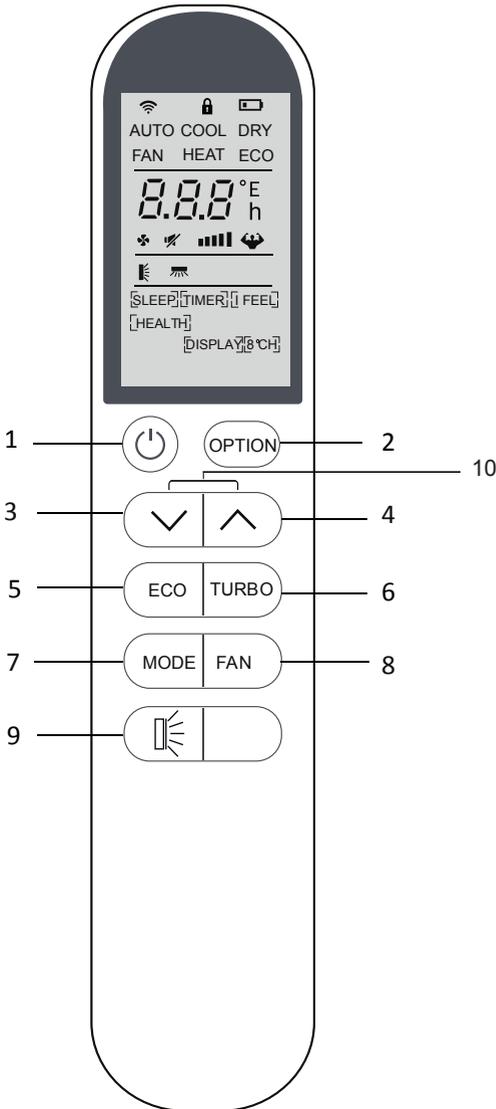

von \wedge und \vee ein. Jedes Mal, wenn Sie \wedge drücken, erhöht sich automatisch die eingestellte Einschaltzeit um 30-Minuten-Intervalle. Wenn die eingestellte Zeit 10 Stunden anzeigt, erhöht sich die eingestellte Zeit jedes Mal, wenn Sie auf die Taste drücken, um 60-Minuten-Intervalle.

3. Drücken Sie auf **OPTION**, um die Einstellungen zu speichern.

4. Schalten Sie die Wärmepumpe aus

Drücken Sie erneut auf **OPTION**, um den Timer abzubrechen.

- FÜHLEN-Funktion

Die Klimaanlage stellt die Raumtemperatur entsprechend der Umgebungstemperatur der Fernbedienung ein.

1. Drücken Sie auf **OPTION** und wählen Sie die Funktion I FEEL.

2. Drücken Sie erneut auf **OPTION**. Die Funktion schaltet sich 2 Stunden nach der Aktivierung ab.

- DISPLAY-Funktion

Schaltet den LED-Bildschirm der Wärmepumpe ein/aus.

1. Drücken Sie die Taste **OPTION** und wählen Sie die Funktion DISPLAY.

2. Drücken Sie erneut auf **OPTION**.

Der Bildschirm wird eingeschaltet.


Wiederholen Sie den Vorgang, um das Display auszuschalten.

- 8 °C-Funktion / FROSTSCHUTZ

Die Funktion sorgt dafür, dass die Raumtemperatur nicht unter 8 °C sinkt. Kann nur im HEIZ-Modus verwendet werden

1. Drücken Sie die Taste **OPTION** und wählen Sie die Funktion 8 °C.

Tastenbedienung

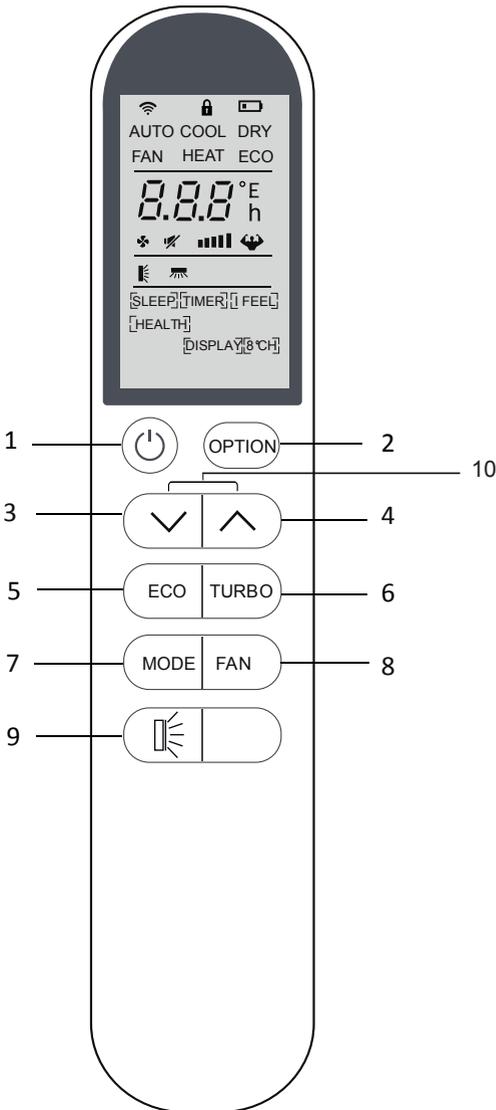

2. Drücken Sie erneut auf **OPTION**.

3. Schalten Sie die Wärmepumpe aus.
Auf dem Bildschirm erscheint „8“ und der Frostschutz ist nun aktiviert.

③ ^ -Taste

Drücken Sie diese Taste, um die eingestellte Innentemperatur in Intervallen von 1 °C (bis zu 31 °C) zu erhöhen.

④ v -Taste

Drücken Sie diese Taste, um die eingestellte Innentemperatur in Intervallen von 1 °C (bis auf 16 °C) zu senken.

Hinweis: Die Temperaturregelung ist im **ENTFEUCHTUNGS-Modus** nicht verfügbar.

⑤ ECO-Taste:


In diesem Modus wird das Gerät automatisch in den Energiesparmodus versetzt.

1. Drücken Sie die Taste „**ON/OFF**“, um das Gerät einzuschalten, und wählen Sie den KÜHL- oder HEIZ-Modus aus.
2. Drücken Sie die Taste „**ECO**“ um das Gerät in den ÖKO-Modus zu versetzen.
3. Durch erneutes Drücken der Taste „**ECO**“ wird der Modus abgebrochen. „**ECO**“ wird nicht mehr auf dem Bildschirm angezeigt.

⑥ TURBO-Taste

Aktivierung/Deaktivierung des **TURBO-Modus**. Im **TURBO-Modus** kann das Gerät in kürzester Zeit die für den Kühl- oder Heizbetrieb voreingestellte Temperatur erreichen.

Tastenbedienung

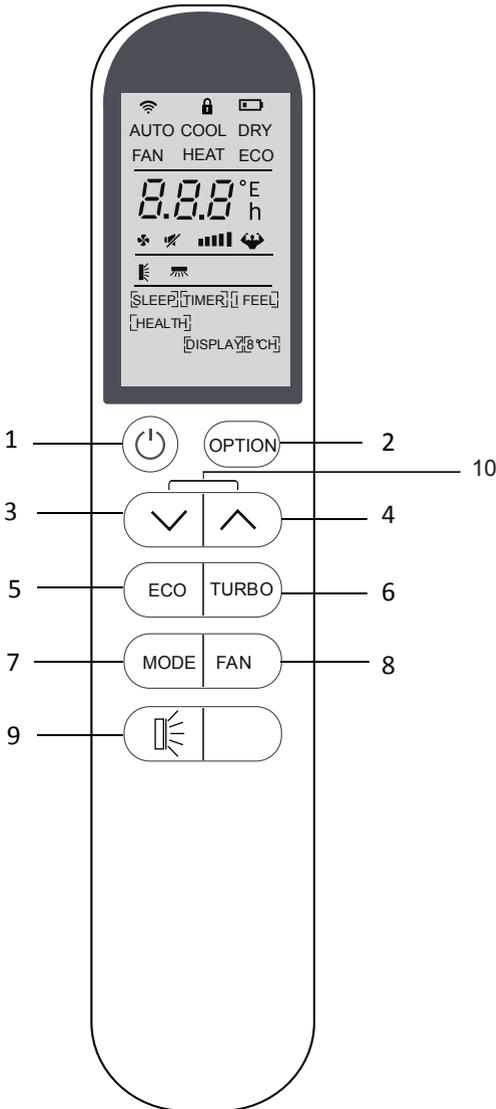

⑦ MODE-Taste

Drücken Sie diese Taste, um den Modus der Klimaanlage in der folgenden Reihenfolge zu ändern:

AUTOMATISCH → KÜHLEN → TROCK-

NEN → LÜFTER → HEIZEN (AUTO-, KÜHL-, ENTFEUCHTUNGS-, LÜFTER-, HEIZ-Modus)

AUTO-Modus


Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist. Die Anzeige OPERATION auf dem Display des Innengeräts beginnt zu blinken.

1. Drücken Sie die Taste **MODE**, um Auto auszuwählen.
2. Drücken Sie die Tasten \wedge / \vee zum Einstellen der gewünschten Temperatur. Die Temperatur kann in 1 °C-Intervallen auf 16 °C bis 31 °C eingestellt werden.
3. Drücken Sie die Taste **ON/OFF**-, um die Klimaanlage zu starten.

Hinweis:

1. Im **AUTO-Modus** wählt die Klimaanlage selbst zwischen **KÜHL**-, **LÜFTER**- und **HEIZ**-Modus, indem sie die Differenz zwischen der tatsächlichen Raumtemperatur und der auf der Fernbedienung eingestellten Temperatur misst.
2. Im **AUTO-Modus** können Sie die Lüftergeschwindigkeit nicht ändern. Dies wird automatisch gesteuert.

Tastenbedienung

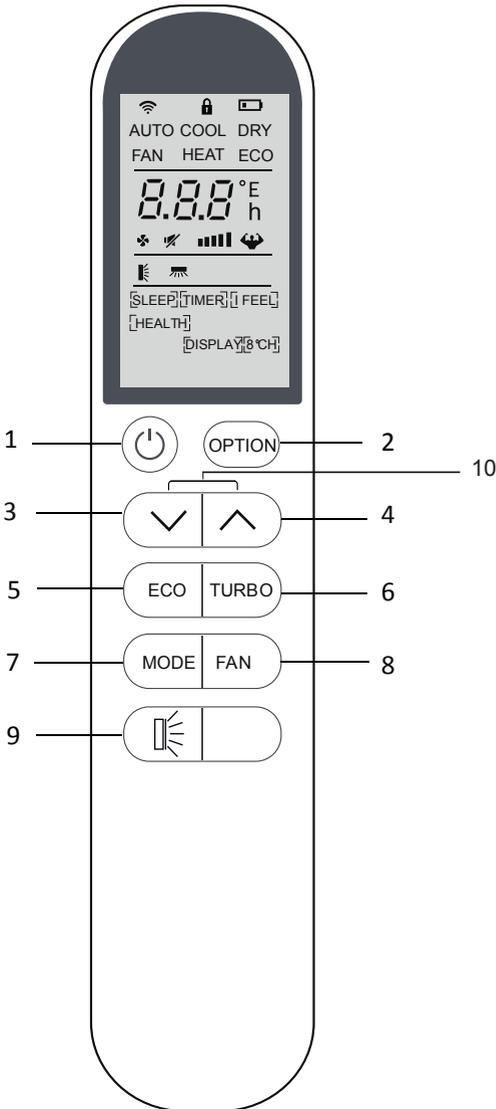

KÜHL-/HEIZ-/LÜFTER-Modus

Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist.

1. Drücken Sie auf die Taste **MODE**, um den KÜHL-, HEIZ- oder LÜFTER-Modus auszuwählen.
2. Drücken Sie die Tasten \wedge / \vee , um die gewünschte Temperatur einzustellen. Die Temperatur kann in 1 °C-Intervallen auf 16 °C ~ 31 °C eingestellt werden.
3. Drücken Sie die Taste **FAN**, um eine der vier Lüftergeschwindigkeiten auszuwählen – Auto, Niedrig, Mittel oder Hoch.

Hinweis:

Im LÜFTER-Modus wird die eingestellte Temperatur weder auf der Fernbedienung angezeigt, noch können Sie die Raumtemperatur steuern. In diesem Fall können nur die Schritte 1 und 3 ausgeführt werden.

ENTFEUCHTUNGS-Modus


Stellen Sie sicher, dass das Gerät angeschlossen und eingeschaltet ist. Die Anzeige OPERATION auf dem Display des Innengeräts beginnt zu blinken.

1. Drücken Sie Taste **MODE**, um den TROCKNEN-Modus auszuwählen.
2. Drücken Sie die Taste **ON/OFF-**, um die Klimaanlage zu starten.

Hinweis:

Im ENTFEUCHTUNGS-Modus können Sie weder die Lüftergeschwindigkeit noch die Temperatur ändern. Diese werden automatisch gesteuert.

Tastenbedienung

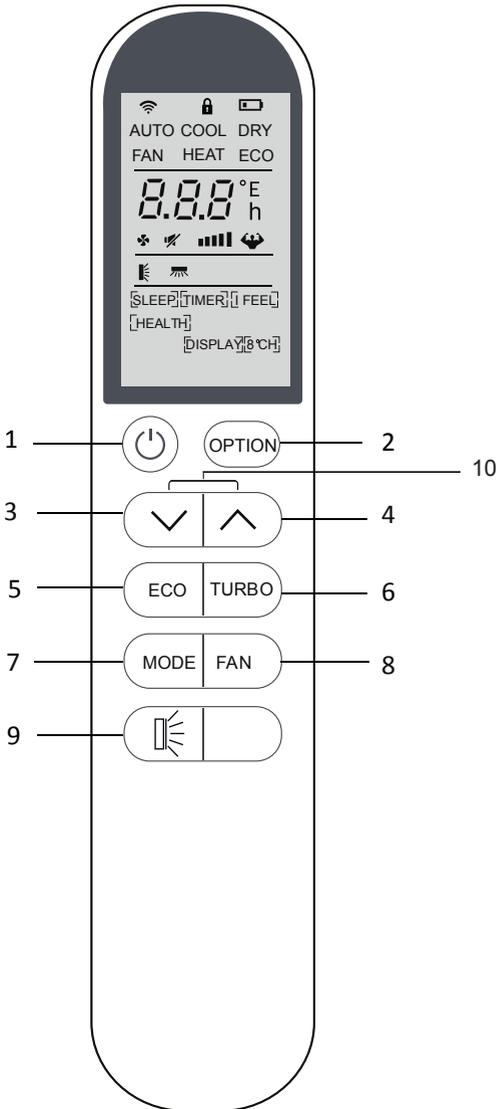


⑧ FAN-Taste

Dient zur Auswahl der Lüftergeschwindigkeit in vier Schritten:

Auto, Niedrig, Mittel, Hoch

Blinkt




⑨ -Taste

Dient zum Stoppen oder Starten der horizontalen Lamellenbewegung oder zum Einstellen der gewünschten Lüfrichtung (nach oben/unten). Drücken Sie die Taste, damit sich die Lamellen automatisch auf und ab bewegen. Drücken Sie die Taste erneut, um die Bewegung zu stoppen und die gewünschte Position einzustellen.

⑩ VERRIEGELUNGS-Kombination

Drücken Sie die Tasten  und , um alle aktuellen Einstellungen zu sperren, danach reagiert die Fernbedienung nicht mehr auf andere Signale als die VERRIEGELUNGS-Kombination. Verwenden Sie den VERRIEGELUNGS-Modus, wenn Sie verhindern möchten, dass die Einstellungen versehentlich geändert werden. Das Schlosssymbol  erscheint auf dem Display der Fernbedienung, wenn die Verriegelung aktiviert ist. Drücken Sie die VERRIEGELUNGS-Kombination erneut, um die Sperrfunktion aufzuheben.

Umgang mit der Fernbedienung

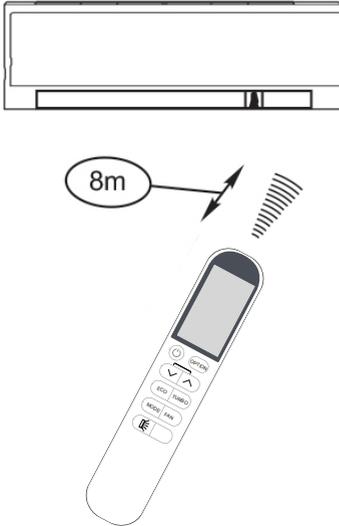


Position der Fernbedienung.

Verwenden Sie die Fernbedienung in einer Entfernung von maximal 8 Metern vom Gerät und halten Sie sie in Richtung des Empfängers. Der Empfang wird mit einem Piepton bestätigt.

Hinweis:

- Die Klimaanlage funktioniert nicht, wenn Vorhänge, Türen oder andere Gegenstände die Signale von der Fernbedienung zum Innengerät blockieren.
- Stellen Sie sicher, dass die Fernbedienung nicht nass wird. Setzen Sie die Fernbedienung keiner direkten Sonneneinstrahlung oder Hitze aus.
- Wenn der Empfänger des Infrarotsignals am Innengerät direktem Sonnenlicht ausgesetzt ist, funktioniert die Klimaanlage möglicherweise nicht ordnungsgemäß.
- Wenn andere Elektrogeräte auf die Fernbedienung reagieren, stellen Sie diese Geräte entweder um oder wenden Sie sich an Ihren Händler vor Ort.
- Lassen Sie die Fernbedienung nicht fallen. Gehen Sie vorsichtig damit um.
- Stellen Sie keine schweren Gegenstände auf die Fernbedienung und treten Sie nicht darauf.

Umgang mit der Fernbedienung

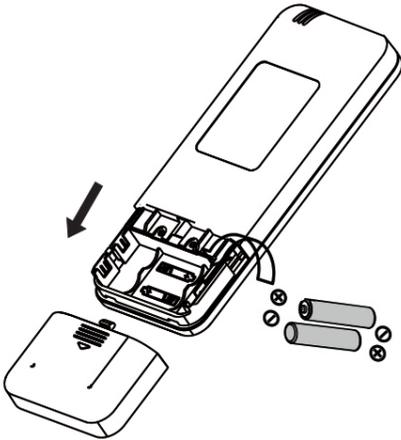

Austausch der Batterien

Folgende Anzeichen können auf leere Batterien hinweisen.

- Das Signal wird nicht durch einen Piepton bestätigt.
- Die Anzeigen auf dem LCD-Display verblassen.

Ersetzen Sie alte Batterien durch neue. Die Fernbedienung wird mit zwei Trockenbatterien (R03/LR03X2) unten an der Rückseite betrieben, die durch eine Abdeckung geschützt sind.

1. Entfernen Sie die Abdeckung unten an der Rückseite der Fernbedienung.
2. Entfernen Sie die alten Batterien, setzen Sie die neuen Batterien ein und achten Sie auf die korrekte Position der Pole (+) und (-).
3. Setzen Sie die Abdeckung wieder ein.

Hinweis:

Wenn die Batterien entfernt werden, löscht die Fernbedienung alle Einstellungen. Nach dem Einlegen neuer Batterien muss die Fernbedienung neu programmiert werden.

Mischen Sie keine alten und neuen Batterien oder Batterien unterschiedlichen Typs. Lassen Sie die Batterien nicht in der Fernbedienung, wenn Sie sie die nächsten 2 oder 3 Monate nicht verwenden möchten. Entsorgen Sie die Batterien nicht im Hausmüll. Solche Abfälle sind separat als Sondermüll zu entsorgen.



Vorbehaltlich Druckfehlern.

Unterliegt Änderungen ohne vorheriger Ankündigung.

Die neueste Version finden Sie unter www.andersen-electric.com

ANDERSEN
Electric

Saltebakken 29, DK-9900 Frederikshavn. Telefon +45 7020 4043, www.andersen-electric.com